

Instalace přímé a nepřímé osvětlení

V současné době slouží přímé a nepřímé osvětlení jako skutečný dekorativní prvek. Měkké a decentní osvětlení je možno vytvořit tak, aby interiér působil s příchodem noci velmi uklidňujícím dojmem. V dalším textu naleznete námi doporučovaná řešení a příslušné instalační pokyny.


Máte raději přímé osvětlení?

- Pro Vaše stropy doporučujeme kombinovat lišty **ARSTYL® L lišty** s bodovými světly vyvinutými exkluzivně pro tento typ aplikace a schválenými podle standardů.
- Pro stěny a podlahy doporučujeme kombinovat podlahové lišty a lišty na stěnu **WALLSTYL®** s NMC LED diodama.

Máte raději nepřímé osvětlení?

Pro instalace do stropů nabízí NMC 2 alternativy, jak kombinovat lišty s osvětlením:

- Bud' můžete instalovat lišty a osvětlení po celé místnosti tak, že světlo směřuje do středu místnosti,
- nebo coby součást zavěšeného stropního podhledu / falešného stropu můžete instalovat lišty a osvětlovací systém po obvodu. Při tomto uspořádání se bude světlo odrážet.

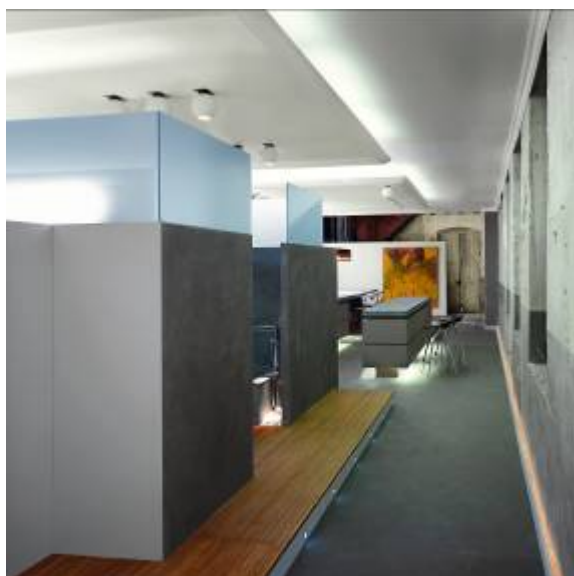

Instalace přímé a nepřímé osvětlení

Nepřímé osvětlení zabudované do stropu



1. Zkontrolujte, zda jsou lišty vhodné pro zamýšlený účel a zvolenou velikost osvětlovacího systému. Budete muset zajistit elektrickou napájecí přípojku (Musí ji v předstihu instalovat kvalifikovaný elektrikář; před zahájením instalace prověřte místní elektrotechnické předpisy a normy). Řiďte se pokyny pro instalaci dekorativních lišt. Dodržujte vzdálenost 10 cm (3 15/16") mezi lištou a stropem tak, abyste měli přístup k osvětlovacímu systému. Z bezpečnostních důvodů ponechejte prosím navíc mezeru 5 cm (2") mezi lištou a osvětlovacím systémem.



2. Aby bylo zabráněno průchodu světla skrze lišty (týká se to lišt L1 až L5, a lišt Wallstyl), použijte reflexní pásku NMC nebo umístěte ještě před instalací do vnitřní části lišt hliníkovou fólii (není nutné u ostatních lišt ARSTYL).



3. Přiložte lištu k stropu a naznačte si kde ji chcete umístit.



4. Před instalací lišty WT4 rozhodněte o místě pro instalaci montážních sponek a přišroubujte je ke stěně. Použijte přinejmenším 2 sponky na jednu každou lištu.



6. Instalace montážních sponek na uchycení lišty.



7. Uchycení lišty na stěnu.



8. Detail uchycení lišty na stěnu.

Tip:

Umístěte jednu sponku blízko ke hraně lišty a druhou do jejího středu. Naneste lepidlo ADEFIX Plus na lepenou plochu na zadní straně lišty. Nasad'te lištu WT4 na montážní sponky.



9. Zatmelte spáry lepidlem a řádně lištu zespodu zafixujte.



10. Zatmelte spáry mezi lištami lepidlem Adefix Plus.



11. Nakonec zahlad'te nerovnosti po lepidle a lištu přetřete bílou akrylátovou barvou.